Niniejszy produkt jest przeznaczony tylko do użytku domowego, we wnętrzach domowych i do odkurzania jedynie kurzu powstałego w standardowych warunkach domowych.
Odkurzacz nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych ani komercyjnych i nie wolno nim odkurzać jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych podczas remontów budynków i pomieszczeń oraz wszelkiego typu prac budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem pyłu budowlanego. Odkurzanie tego typu zanieczyszczeń może spowodować trwałe uszkodzenie bądź zniszczenie urządzenia oraz utratę ważnej gwarancji na urządzenie.

Odkurzacz
instrukcja obsługi

* Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
* Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Polish

imagine the possibilities

Dziękujemy za nabycie produktu firmy Samsung.
Aby otrzymać bardziej kompletne usługi, prosimy zarejestrować swój produkt na stronie
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed przystąpieniem do użytkowania niniejszego urządzenia prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi oraz zachować ją na przyszłość.

- Ponieważ instrukcja obsługi obejmuje kilka modeli urządzenia, charakterystyka techniczna Państwa odkurzacza może nieznacznie różnić się od tutaj opisanej.

UWAGA/OSTRZEŻENIE UŻYTE SYMBOLE

	Oznacza zagrożenie życia oraz poważnych wypadków.
	Oznacza zagrożenie wypadków lub uszkodzenia sprzętu.

INNE UŻYTE SYMBOLE

	Oznacza coś, czego NIE wolno robić.
	Oznacza coś, co należy przestrzegać.
	Oznacza, że należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

WAŻNE UWAGI

1. Należy dokładnie przeczytać wszystkie wskazówki. Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie w sieci elektrycznej jest takie samo, jak to podane na tabliczce znamionowej znajdującej się na spodzie urządzenia.
2. OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać odkurzacza na mokrej podłodze lub dywanie. Nie wolno używać produktu do zasysania wody.
3. Nie wolno uruchamiać odkurzacza bez worka na kurz. Aby uzyskać jak najlepszą wydajność urządzenia, należy zmieniać worek na kurz, zanim całkowicie się zapełni.
4. Przed podłączeniem wtyczki do gniazdka elektrycznego, przesuń przełącznik do pozycji Stop (lub Min).
5. Nie wolno wciągać odkurzaczem zapałek, gorącego popiołu lub niedopałków papierosów. Odkurzacz należy trzymać z dala od pieców lub innych źródeł ciepła. Wysoka temperatura może zdeformować lub odbarwić plastikowe części urządzenia.
6. Unikać wciągania twardych i ostrych przedmiotów, które mogą uszkodzić części odkurzacza.Nie wolno stawać na wężach. Nie wolno stawiać ciężkich przedmiotów na wężach. Nie wolno blokować otworu wlotowego lub wylotowego.
7. Przed wyłączeniem wtyczki z gniazdka należy wyłączyć urządzenie przy pomocy przełącznika. Przed przystąpieniem do wymiany worka lub opróżniania pojemnika należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Podczas odłączania wtyczki z gniazdka elektrycznego należy zawsze ciągnąć za samą wtyczkę, nigdy za kabel.
8. Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
9. Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.
10. Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia należy odłączyć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
11. Użycie przedłużaczy nie jest zalecane.
12. Jeżeli odkurzacz nie działa prawidłowo, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
13. W przypadku uszkodzenia przewodu, musi on zostać wymieniony przez producenta, serwis lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
14. Nie wolno przenosić odkurzacza trzymając za węża. Należy używać odpowiedniego uchwytu.
15. Jeżeli urządzenie nie jest używane odłącz je od sieci elektrycznej. Przed odłączeniem wtyczki ustaw przełącznik w położeniu “wyłączone”.

Spis treści

MONTAŻ ODKURZACZA
05

OBSŁUGA ODKURZACZA
06
06 Przełącznik wł./Wył.
06 Kabel zasilania
07 Kontrola mocy
07 Montaż i korzystanie z paska (opcja)

OBSŁUGA KOŃCÓWEK ORAZ FILTRA
08
08 Korzystanie z akcesoriów
09 Korzystanie z akcesoriów
10 Czyszczenie filtra cyrkulacyjnego twister (opcjonalnie)
10 Wskaźnik zapełnienia worka
11 Wymiana worka na kurz
11 Czyszczenie filtra wlotowego
12 Czyszczenie filtra wylotowego

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
13

montaż odkurzacza

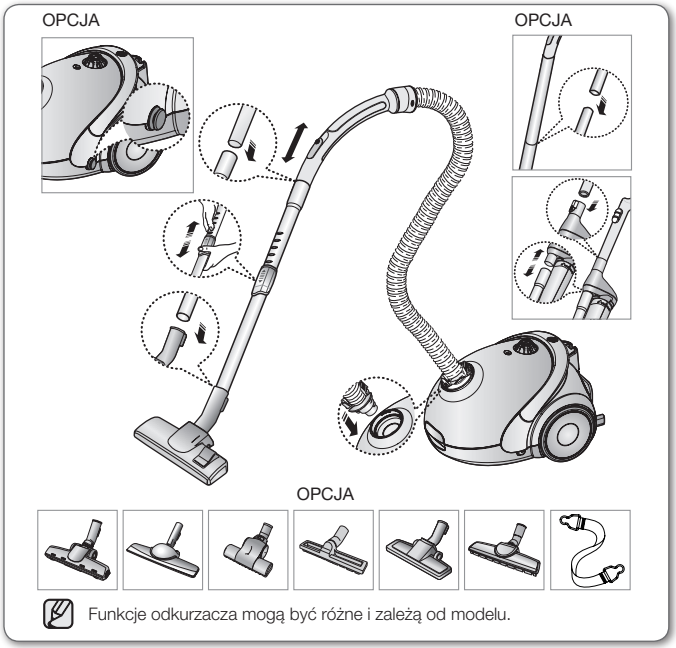

Funkcje odkurzacza mogą być różne i zależą od modelu.

W czasie przechowywania urządzenia końcówka do podłogi powinna być umieszczona w zaczepie

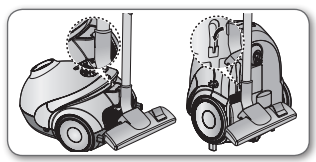

obsługa odkurzacza

PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYŁ.

1) TYP ZE STEROWANIEM NA OBUDOWIE

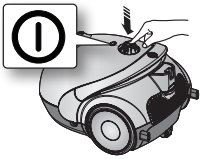

2) TYP Z PRZEŁĄCZNIKIEM WŁ./WYŁ.

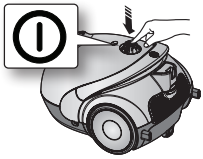

UWAGA

- Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka elektrycznego należy zawsze chwytać za samą wtyczkę, nigdy za kabel.



KABEL ZASILANIA

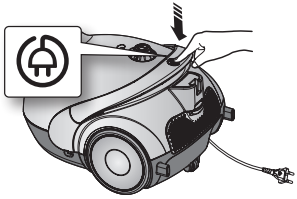

KONTROLA MOCY

TYP ZE STEROWANIEM NA OBUDOWIE/PRZEŁĄCZNIKIEM WŁ./WYŁ.

- WĄŻ

  Aby zredukować moc ssania do czyszczenia tekstyliów, małych dywanów lub innych delikatnych tkanin, pociągnij pokrywkę aż do pełnego otwarcia otworu.

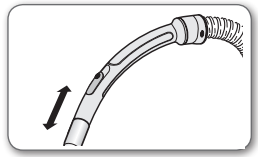

- OBUDOWA (TYLKO TYP ZE STEROWANIEM NA OBUDOWIE)

  MIN = Do delikatnych powierzchni, np. zasłony.
  MAX = Do twardych podłóg i mocno zabrudzonych dywanów.

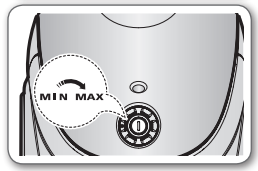

MONTAŻ I KORZYSTANIE Z PASKA (OPCJA)

Urządzenie zostało opracowane do wygodnego przenoszenia przy pasie przy pomocy dodatkowego paska. Możliwe jest przenoszenie urządzenia przewieszonego przez ramię podczas czyszczenia schodów, zasłon, półek itd.

Załóż blokady na wieszak.

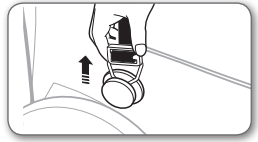

Zdejmij blokady, przesuwając je w dół.

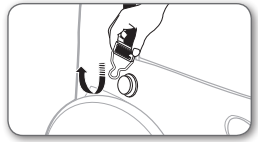

Obsługa końcówek oraz filtra

KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW

Rura (opcja)

- Dokonuj regulacji rury teleskopowej przez przesuwanie do przodu oraz do tyłu przycisku znajdującego się pośrodku niej.

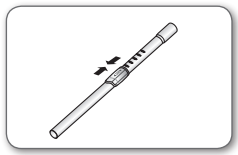

- Aby sprawdzić, czy rura nie jest zablokowana, odłącz rurę teleskopową i skróć ją. Pozwala to na łatwiejsze usunięcie zanieczyszczeń blokujących rurę.

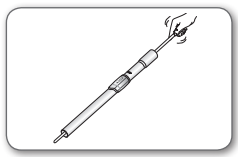

Akcesoria

- Szczotka do kurzu służy do czyszczenia mebli, półek, książek itp.

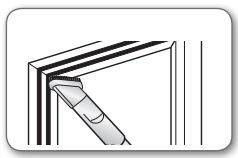

- Końcówka do czyszczenia grzejników, szczelin, narożników oraz miejsc pomiędzy poduszkami wersalki.

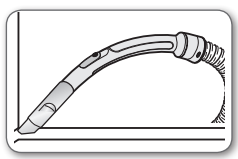

KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW

Szczotka 2-step brush (opcja)

- Dokonaj regulacji dźwigni w zależności od podłoża.

Czyszczenie dywanów

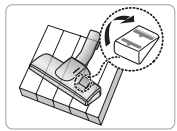

Czyszczenie podłogi

- Usuń zanieczyszczenia, jeżeli wlot końcówki jest zatkany.



Szczotka do sierści zwierząt (opcja)

Lepsze zbieranie sierści zwierząt oraz włókien z dywanów. Częste odkurzanie włosów lub sierści zwierząt może powodować zablokowanie się końcówki z powodu nagromadzonych zanieczyszczeń wokół bębna. W takim przypadku, należy dokładnie wyczyść bęben.



Szczotka blanket brush (opcja)

Zanieczyszczenia na turbinie mogą powodować jej zablokowanie,utrzymuj ją w czystości.
Do usuwania sierści zwierząt domowych i włókien z tapicerki i pościeli.

Usuń wszystkie zanieczyszczenia w sytuacji zablokowania wlotu powietrza.

Ustaw przycisk blokady w pozycji 'UNLOCK' i usuń zanieczyszczenia.



Aby ponownie zmontować szczotkę, wyrównaj pokrywę z częścią główną i zamknij ją. Po zamknięciu pokrywy upewnij się, że przycisk blokady znajduje się w pozycji 'LOCK'.



OSTRZEŻENIE Używaj wyłącznie do pościeli. Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia szczotki, aby jej nie uszkodzić.

Obsługa końcówek oraz filtra

CZYSZCZENIE FILTRA CYRKULACYJNEGO TWISTER (OPCJONALNIE)

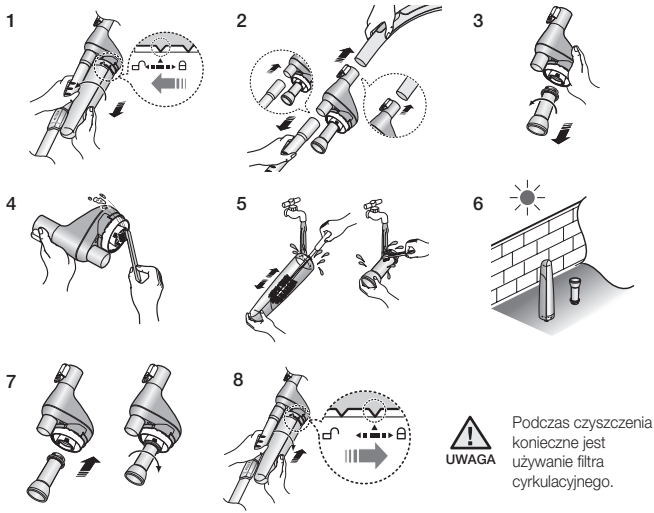

UWAGA

Podczas czyszczenia konieczne jest używanie filtra cyrkulacyjnego.

WSKAŹNIK ZAPEŁNIENIA WORKA

Gdy nastąpi zmiana koloru wskaźnika zapełnienia worka, należy wymienić worek na kurz

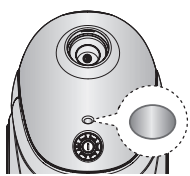

WYMIANA WORKA NA KURZ

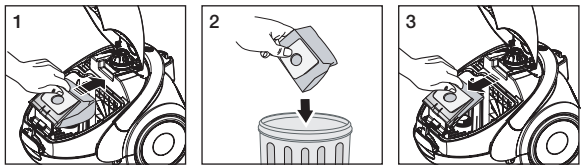

OPCJONALNIE

- Worek z tkaniny
  Po użyciu, gdy worek z tkaniny jest zapełniony kurzem, należy go wyczyścić i ponownie założyć.

Worki na kurz można zakupić w tym samym sklepie, gdzie został zakupiony odkurzacz.
Worki papierowe mogą być używane według uznania.
(Worek papierowy:VP-54)

CZYSZCZENIE FILTRA WLOTOWEGO

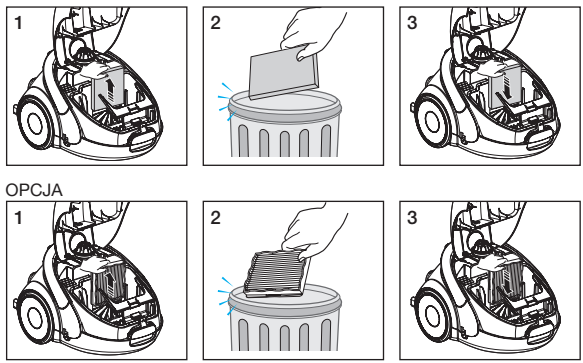

Nie wyrzucaj filtra.

Obsługa końcówek oraz filtra

CZYSZCZENIE FILTRA WYLOTOWEGO

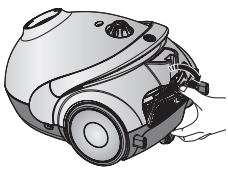

Naciśnij ramkę znajdującą się z tyłu urządzenia i wyjmij ją.

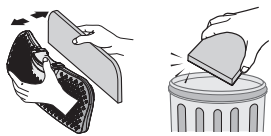

Wyjmij i wymień zablokowany filtr wylotowy.

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	ROZWIANIE
Silnik nie uruchamia się.	• Sprawdź kabel, wtyczkę oraz gniazdko. • Odczekaj, aż urządzenie ostygnie.
Moc ssania stopniowo spada.	• Sprawdź i udrożnij.
kabel nie zwija się w pełni.	• Wyciągnij kabel 2-3 m(metres) i ponownie wciśnij przycisk zwijania kabla.
odkurzacz nie wciąga brudów.	• Sprawdź wąż i wymień, jeżeli to konieczne.
niska lub obniżona moc ssania.	• Sprawdź filtr i jeżeli to konieczne, wyczyść go, tak jak to opisano w instrukcji obsługi.
przegrzanie obudowy	• Sprawdź filtry i jeżeli to konieczne, wyczyść je, tak jak to opisano w instrukcji obsługi.
wyładowania elektryczności statycznej	• Zmniejsz moc zasysania.

Niniejszy odkurzacz spełnia następujące normy :
Dyrektywa EMC : 2004/108/EEC
Dyrektywa bezpieczeństwa napięcia prądu: : 2006/95/EC

Notatka

Notatka

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki
Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.
0 801 1SAMSUNG(172678)
022-607-93-33
www.samsung.com/pl

Code No. DJ68-00542B REV(0.1)